

Основные технические данные


Изделие “Кормушка для цыплят” предназначена для кормления птицы (цыплят, кур) в домашнем хозяйстве. Изделие эксплуатируется при температуре окружающей среды от минус 10 С до плюс 45 С.

Потребителю изделие поставляется в собранном или в разобранном виде.

Комплект поставки

В состав изделия входят следующие детали (см.рис1):

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1 - Чаша (местимость - 2 л)-1 шт. | 6 - Фиксатор - 1 шт. |
| 2 - Решетка - 1 шт. | 7 - Емкость - 1 шт. |
| 3 - Гайка - 1 шт. | (местимость 7 л) |
| 4 - Стойка - 1 шт. | 8 - Крышка - 1 шт. |
| 5 - Планка - 1 шт. | 9 - Ручка - 1 шт. |

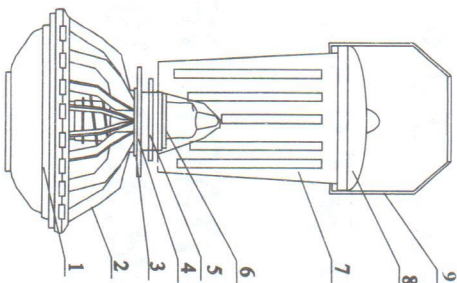

Емкость 7 служит для хранения зерна (сухого корма), гайка 3 - для регулировки поступления зерна (сухого корма) в чашу 1.

Требования безопасности

Детали кормушки изготавливаются из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

При поставке изделия в розничную торговлю в разобранном виде необходимо провести монтаж изделия.

ВНИМАНИЕ! При монтаже, демонтаже и мытье кормушки следует принимать меры, исключающие повреждение деталей из-за чрезмерных механических усилий.


Подготовка изделия к монтажу

При получении партии деталей, проверить наличие штампа службы МК на сопроводительном документе. Провести внешний осмотр деталей. Детали не должны иметь трещин, недоливов, заусениц, пузьрей механических повреждений.

Подготовка к работе, эксплуатация

Сборка изделия производится следующим образом:

1. Закрепить решетку 2 на зацепе А чаши 1 (см. рис.2).
2. Не поворачивая решетку 2 относительно чаши, вставить стойку 4 меньшим диаметром в центральное отверстие решетки 2 с внутренней стороны (см. рис.3).

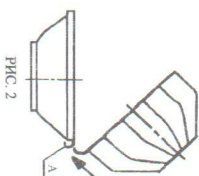


3. Развернуть решетку 2 относительно чаши 1 в положение, изображенное на рис. 1, при этом опорное основание стойки 4 установить на конусную часть чаши 1.

4. Скрепить решетку 2 с чашей 1 путем зацепления зашелок Б решетки 2 за буртик чаши. Начинать зацепкивание со стороны зацепа А по окружности равномерно с обеих сторон (см. рис.4).





5. На стойку 4 надеть гайку 3 и завернуть ее в отверстие решетки 2 до упора (см. рис.4).

6. На стойку 4 надеть планку 5 и установить емкость 7.

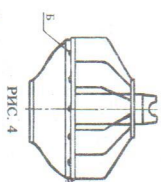

7. Емкость 7 закрепить фиксатором 6, задвинув его в пазы стойки 4 (см. рис.6). Кормушка должна работать в подвешенном (за ручку емкости) положении. Расстояние кормушки от пола от 0 см - для цыплят, до 5-10 см - для взрослой птицы.

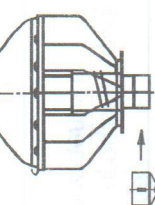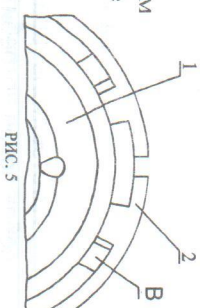

- В емкость засыпать корм. Уровень (количество) корма в кормушке регулируется гайкой 3.

рис. 6

рис. 5

рис. 4

рис. 3

рис. 2